Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsungmobile.com**) şi instalați-o pe computer.
2. În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Aplicații** → **Dezvoltare** → **Depanare USB**.
3. Utilizând un cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Selectați **Kies** → **OK** (dacă este necesar).
   Pentru mai multe informații, consultați ajutorul Samsung Kies.

GT-I5500

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor aparatului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual de utilizator poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsungmobile.com pentru ultima versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemele de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.

- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsungmobile.com.
- Sursele de sunet, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** —pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați **Mesaje** → **mesaj nou** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **mesaj nou**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [ ] (înseamnă tasta de Pornire/Oprire)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- SRS WOW HD este marcă înregistrată a SRS Labs, Inc. WOW HD technology este încorporată în licența SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Cuprins

Asamblarea 9

Despachetarea 9

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 9

Încărcarea bateriei 11

Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 13

Ataşarea unei curele de prindere (opțional) 15

Introducere 16

Pornirea şi oprirea dispozitivului 16

Familiarizarea cu dispozitivul 16

Utilizarea ecranului tactil 20

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 21

Familiarizarea cu ecranul Repaus 22

Accesarea de aplicații 24

Particularizarea dispozitivului 25

Introducerea textului 28

Descărcarea aplicațiilor din Android Market 32

Descărcarea fişierelor de pe Web 33

Sincronizarea datelor 33

Comunicații 35
Apelare 35
Mesaje 39
Google Mail 41
E-mail 42
Talk 44
Social Hub 45

Divertisment 46
Cameră foto 46
Galerie 53
Muzică 55
Radio FM 58

Informații personale 61
Contacte 61
Calendar 64
Notă 65

Web 67
Internet 67
Samsung Apps 69
Layar 69
Maps 69
Google Search 73
YouTube 73
News & Weather 75
Market 75

Conectivitate 76
Bluetooth 76
Wi-Fi 78
AllShare 79
USB tethering şi hotspot portabil 81
Conexiuni PC 82
Conexiuni VPN 83

Instrumente 86
Ceas 86
Calculator 87
Fişierele mele 87
Manager activităţi 88
Voice Search 88
Scrie 89

Setări 90
Accesarea meniului Setări 90
Wireless şi reţea 90
Setări apeluri 92
Sunet 93
Ecran 93
Locaţie şi securitate 94
Aplicaţii 95
Conturi şi sincronizare 95
Confidenţialitate 96
Stocare pe card SD şi în telefon 96
Căutare 96
Setări regionale şi text 97
Ieşire şi intrare voce 98

Accesibilitate 99
Dată şi oră 99
Despre telefon 100

Depanare 101

Măsuri de siguranță 107

Index 117

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

1 Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [ ] și selectați **Oprire** pentru a-l închide.

2 Scoateți capacul din spate.

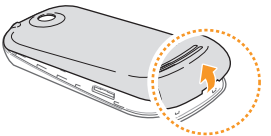

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți cartela SIM sau USIM.

- Introduceți cartela SIM sau USIM în dispozitiv, cu contactele aurii orientate în jos.
- Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile aparatului care nu necesită rețea și câteva meniuri.

4 Introduceți bateria.



5 Remontați capacul din spate.

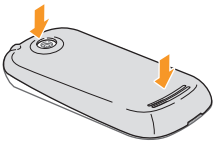

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul adaptorului de voiaj furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.

Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Încărcarea utilizând adaptorul de voiaj

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a dispozitivului.

2 Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

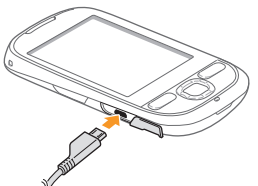

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la dispozitiv și de la priză.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate adaptorul de voiaj. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

› Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a dispozitivului.
2. Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului de date de la PC în mufa multifuncțională.
3. Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.

   În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4. Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul de date pentru PC de la dispozitiv și de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Telefonul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitivul dvs., directorul de fișiere al cartelei de memorie va apărea în folderul /mnt/sdcard.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

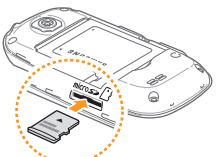

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 În modul Repaus, selectați ⊞ → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.

5 Scoateți cartela de memorie.

6 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

1 În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD**.

2 Selectare **Formatare cartelă SD** → **Ștergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.

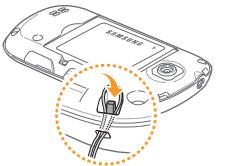

3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat [☎]. Dispozitivul se va conecta automat la reţeaua celulară.

Pentru a opri dispozitivul,

1. Ţineţi apăsat [☎].
2. Selectaţi **Oprire**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul aeronavelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. Ţineţi apăsat [☎] şi selectaţi **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

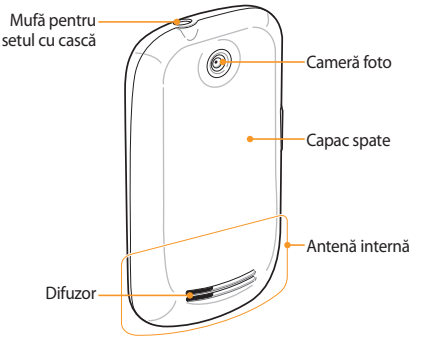

Taste

Tastă		Funcție
	Meniu/Acasă	Apăsați [ ] pentru a deschide o listă de opțiuni valabile pe ecranul curent; Apăsați [ ] pentru a reveni la ecranul repaus; Țineți apăsat [ ] pentru a deschide o listă cu aplicații recente.
	Tastă de navigare în 4 direcții	Derulați aplicațiile sau opțiunile din meniu.
	Confirmare	Confirmați datele introduse.
	Înapoi/ Google Search	Apăsați [ ] pentru a reveni la ecranul anterior; Apăsați [ ] pentru a accesa căutarea Google.

Tastă	Funcție
Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; În modul Repaus, accesați ultimele numere apelate, pierdute sau primite
Pornire	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); terminați un apel; accesați meniurile rapide (țineți apăsat); blocați ecranul tactil.
Volum	Reglarea volumului aparatului.

Pictograme indicator

Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Funcții USB tethering sau hotspot activate
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Sunt disponibile mai multe pictograme de stare (atingeți pictograma pentru a le vedea)

Pictogramă	Definiție
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Notificare de eveniment
	Radio FM pornit în fundal
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Redirecționare apel activată
	Apel pierdut
	Set difuzor-microfon activat
	Redare muzică în curs
	Conectat la PC
	Încărcare date

Pictogramă	Definiție
	Descărcare date
	GPS activat
	Sincronizat cu Web-ul
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	WLAN activat
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Mod silențios activat
	Mod Avion activat

Pictogramă	Definiție
	Mod Vibrare telefon activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Lipsă semnal
	Nivel de energie a bateriei
	Alarmă activată
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Derulați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Glisați și fixați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe orice tastă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. Din lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați [ ].

Pentru deblocare, activați ecranul apăsând orice tastă și glisați la dreapta.

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. De la ecranul repaus, puteți vizualiza starea aparatului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a schimba panourile. Puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus. ► pag. 23

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

1 În modul Repaus, apăsați [▤] → **Adăugare**.

2 Selectați categoria de elemente → un element:

- **Widgeturi Samsung** /**Widget-uri**: Adăugați widget-uri, cum ar fi diferite ore, fotografii, lista contactelor preferate și servicii online.
- **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
- **Fișiere**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
- **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

Elementele disponibile pot varia în funcție de modul Repaus curent al ecranului.

› Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1 Țineți apăsat pe un element pentru a-l muta.

2 Glisați elementul la locația dorită, atunci când acesta este mărit.

Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
Pictograma apare în zona aplicațiilor, însemnând că zona aplicațiilor din partea de jos a ecranului în repaus se transformă în coș de gunoi.

2 Glisați elementul la coșul de gunoi.

3 Când elementul și coșul de gunoi se colorează în roșu, eliberați elementul.

Folosirea panoului comenzilor rapide.

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Puteți accesa informația din rețea și lista notificărilor. Pentru a ascunde lista, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de comenzi rapide, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune WLAN. ► pag. 78
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 76
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul silențios.
- **Rotire auto.**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1 În modul Repaus, apăsați [▤] → **Editare**.

2 Selectați + pentru a adăuga panouri noi sau ⊖ pentru a elimina un panou.

3 Apăsați [↩] pentru a reveni la ecranul repaus.

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului dvs.,

1. În modul Repaus selectați pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații.
3. Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Dacă țineți apăsată o aplicație, va fi adăugată la ecranul în Repaus.

4. Apăsați [↩] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați [⌂] pentru a reveni la ecranul Repaus.

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să-și mențină orientarea la rotirea dispozitivului, selectați **Setări** → **Ecran** → **Orientare**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1. În lista de aplicații, apăsați [▤] → **Editare**.
2. Țineți apăsat pe o aplicație.
3. Glisați elementul în locația dorită.

   Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal.
4. Apăsați [↩] pentru a salva ordinea aplicațiilor.

Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsat [⌂] pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.

2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

Setarea datei și a orei curente

1 În modul Repuas, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Dată și oră**.

2 Setați ora și data și modificați alte opțiuni.

Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la opțiunea anterioară, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, apăsați [⌐] → **Tastatură** sau selectați [✆], apoi țineți apăsat **#**.
- Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului și selectați **Sunet**.
- În modul Repaus, țineți apăsat [☎] și selectați **Mod silențios**.

Schimbarea tonului de sonerie

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.

2 Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1 În modul repaus, apăsați [▤] → **Fundal** → o opțiune.
2 Selectați o imagine.
3 Selectați **Salvare**, **setare tapet de fundal** sau **Set wallpaper**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație**.
2 Selectați o opțiune din listă.

Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
3 Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setați blocarea ecranului

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.

- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați modelul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l debloca.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor** (dacă este necesar).
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
4. Selectați **Contin.**
5. Redesenați modelul pentru confirmare.
6. Selectați **Confirmare**.

Setați un cod PIN de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **OK**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul de deblocare PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (Swype sau Samsung).

› Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1 Selectați ⚙ → o metodă de introducere a textului.

Opțiune	Funcție
Tastatură Qwerty	Selectați caracterele pe tastatura QWERTY.
Tastatură 3x4	Selectați caracterele de la tastatură.
Casetă de scriere de mână 1	Scrieți într-o coloană adecvată a căsuței de introducere a datelor.
Casetă de scriere de mână 2	Scrieți în caseta de introducere.
Scriere de mână pe întregul ecran	Scrieți oriunde pe ecran.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Comutați la modul ABC sau T9; Când punctul de lângă T9 se face verde, modul T9 este activ.
2	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
3	Ștergeți datele introduse.
4	Începeți un rând nou.
5	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.

Număr	Funcție
6	Schimbați metoda de introducere a textului; Accesați setările de tastatură (țineți apăsat).
7	Introduceți un spațiu; Introduceți un punct și un spațiu (atingere dublă).

- Pentru a ascunde tastatura Samsung, apăsați [↩].
- Pentru a modifica setările tastaturii, țineți apăsat ⚙.

Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1 Schimbați modul de introducere a textului.

2 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

3 Faceți pauză pe al doilea caracter pentru un moment și glisați degetul la caracterul următor.

4 Continuați până la terminarea cuvântului.

5 Eliberați degetul la ultimul caracter. Cuvântul este introdus în câmpul de introducere al textului.

6 Repetați pașii 2-5 pentru a finaliza textul.

Țineți apăsat pe fiecare tastă pentru a introduce caractere suplimentare.

Puteți utiliza și următoarele taste:

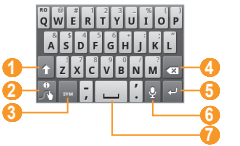

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați ecranul de glisare; Deschideți funcția de informații de ajutor (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol și modul ABC/ Numeric.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.

Număr	Funcție
6	Introduceți textul vocal; Această opțiune este disponibilă numai dacă activați funcția de intrare voce. Această caracteristică este posibil să nu fie disponibilă depinzând de limba de introducere selectată.
7	Introduceți un spațiu.

- Pentru a ascunde tastatura Swype, apăsați [↩].
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype, țineți apăsat .

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1. Țineți apăsat pe câmpul de introducere a textului.
2. Selectați **Selectare text** din lista de opțiuni.
3. Glisați degetul peste textul pe care doriți să-l evidențiați.
4. Țineți apăsat textul marcat.
5. Selectați **Copiere** sau **Tăiere** pentru a copia și lipi, respectiv pentru a decupa și lipi textul în clipboard.
6. Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.
7. Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Nu puteți utiliza anumite aplicații care folosesc funcția Focalizare Automată a camerei.

› Căutați o aplicație

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
2. Selectați **Accept** la apariția termenilor și a condițiilor.
3. Apăsați [▤] → **Search**.
4. Introduceți un cuvânt al unei aplicații și selectați **ACC.**
5. Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

› Instalarea unei aplicații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
2. Selectați o categorie de imagini → un element.
3. Selectați **Install** (pentru articole gratuite) sau **Buy** → **OK**.

   Dacă selectați **Install**, articolul se va descărca imediat.

   Dacă selectați **Buy**, trebuie să introduceți detaliile cărții de credit. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dezinstalarea unei aplicații

1. Din ecranul de pornire Android Market, apăsați [▤] → **Downloads**.
2. Selectați articolul pe care doriți să-l ștergeți.
3. Selectați **Uninstall** → **OK**.

Descărcarea fișierelor de pe Web

Dispozitivul salvează fișierele sau aplicațiile descărcate de pe Web pe o cartelă de memorie. Pentru verificarea formatelor de fișiere compatibile, consultați "Formate fișiere compatibile".

Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute**.

Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date (mesaje Google, calendar și contacte) cu diferite servere Web și puteți realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv și sincronizarea va începe automat, procesul fiind valabil și în sens invers.

În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

   Pentru servicii de comunitate online, precum Facebook sau MySpace, introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Activarea sincronizării automate

Dacă adăugați sau editați date în oricare din aplicațiile (Google Mail, Calendar și Contacte) de pe internet, informația actualizată va apărea pe dispozitivul dvs., și invers.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Sincronizare automată** → un cont.
3. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați [▭] → **Sincronizare imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

Efectuarea unui apel

1 În modul Repaus, apăsați [ ] → **Tastatură** sau selectați , și introduceți prefixul zonei și un număr de telefon.

2 Selectați pentru a efectua un apel.

3 Pentru a încheia conversația, apăsați [ ] → **Sf. apel** sau apăsați [ ].

Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 61

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel apăsați [ ].

Când primiți un apel, apăsați tasta de Volum jos pentru a reduce la tăcere soneria telefonului.

2 Pentru a încheia conversația, apăsați [ ] → **Sf. apel** sau apăsați [ ].

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, apăsați [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, apăsați [ ] → **Tastatură** sau selectați , și țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

› Utilizarea căștii

Introducând casca în aparat, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.

Casca furnizată este proiectată numai pentru dispozitivul dvs. și este posibil să nu fie compatibilă cu alte telefoane sau playere MP3.

› Utilizarea opțiunilor din timpul unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a activa caracteristica difuzor-microfon, apăsați [ ] → **Difuzor**.

  În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, apăsați [ ] → **Silențios**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii, apăsați [ ] → **Bluetooth**.
- Pentru a pune un apel în așteptare sau pentru a relua un apel, apăsați [ ] → **În așteptare**.

- Pentru a forma un al doilea număr, apăsați [▤] → **Adăugare apel** apoi formați un număr nou. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel când aveți un ton de apel în așteptare, apăsați [▤] → **Puneți în așteptare apelul actual și răspundeți** pentru a pune în așteptare primul apel. Alternativ, apăsați [▤] → **Încheiați apelul actual și răspundeți** pentru a termina primul apel. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați [▤] → **Comutare**.
- Pentru a termina apelul pus în așteptare, apăsați [▤] → **Comutare** → **Sf. apel**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și apăsați [▤] → **Îmbinare apeluri** când vă conectați la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pictograma de apeluri pierdute atunci când aveți apeluri pierdute.

Deschideți panoul de comenzi rapide și selectați un apel pierdut. Selectați apelul din jurnalul de apeluri și apăsați [↩] pentru a apela.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți folosi și alte funcții referitoare la apelare, cum ar fi modul Număr cu Apelare Fixată (FDN), sau redirecționarea sau punerea în așteptare a apelurilor.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
3. Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în exteriorul zonei de service.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**.
2. Selectați o opțiune din listă.
3. Selectați un contact sau introduceți un număr către care vor fi redirecționate apelurile.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel de intrare în timpul desfășurării unui apel anterior.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă în rețea.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1. În modul Repaus, apăsați [ ] sau selectați → **Jurnal ap.**
2. Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică.

Mesaje

Învățați să creați și să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail-uri, și să vizualizați sau să administrați mesajele pe care le-ați trimis sau le-ați primit.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → **mesaj nou**.

2 Introduceți un nume sau un număr al destinatarului.

3 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați [▤] → **Introducere emoticon**.

4 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → **mesaj nou**.

2 Introduceți un nume sau un număr al destinatarului.

3 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați [▤] → **Introducere emoticon**.

4 Apăsați [▤] → **Atașare** → o opțiune și adăugați un articol.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

5 Apăsați [▤] → **Adăugare subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.

6 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.

Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip mesager.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați atașamentul (cu un fișier de imagine) sau selectați ▶ pentru a vizualiza atașamentul.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, țineți apăsat și selectați **Înainte**.
- Pentru a proteja mesajul împotriva ștergerii, țineți apăsat mesajul și selectați **Blocare mesaj**.

Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea mesajelor vocale,

1 În modul Repaus, apăsați [⌐] → **Tastatură** sau selectați ☎, apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine. Dacă ați etichetat un mesaj, eticheta sa apare într-un dreptunghi colorat, afișat pe mesaj.

Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Apăsați [▤] → **Scrieți**.
3. Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
4. Introduceți un subiect și un mesaj.
5. Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați [▤] → **Atașați** → un fișier.
6. Apăsați [▤] → **Trimiteți** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Selectați un e-mail din lista de mesaje.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a marca mesajul ca necitit, apăsați [▤] → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a reveni la lista de mesaje, apăsați [▤] → **Mes. primite**.
- Pentru a pune mesajul în modul silențios, apăsați [▤] → **Dezactivați sunetul**.
- Pentru a raporta mesajul ca spam, apăsați [▤] → **Mai multe** → **Raportați ca spam**.
- Pentru a vizualiza o atașare, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați **Descărcați**.
- Pentru a răspunde mesajului, selectați ↩.
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați ◀ → **Răsp. tut.**.

- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați ★.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați ‹ sau ›.

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante sau pentru stocarea acestora. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

Adăugarea unei stele la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.
2. Selectați **Marcați cu stea**. Pictograma în formă de stea din apropierea mesajului este activată.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi selectați **Următor** sau **Config. manuală**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; Apăsați [▭] → **Conturi** și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
2. Apăsați [▭] → **Compun.**
3. Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
4. Selectați câmpul Cc/Bcc pentru a adăuga alți destinatari.
5. Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.
6. Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.
7. Selectați **Atașare** și atașați un fișier.

   Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.
8. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
2. Apăsați [▭] → **Reîncărc.** pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail din lista de mesaje.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, apăsați [▭] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați [▭] → **Redirecționare**.
- Pentru a șterge mesajul, apăsați [▭] → **Ștergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsați [▭] → **Mutare în dosar**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați [▭] → **Afișare foto.**
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați articolul atașamentului. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați [▭].

Talk

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia cu Google Talk™

În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Talk**.

   Lista cu prieteni afișează instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
2. Apăsați [▭] → **Add friend**.
3. Introduceți o adresă de e-mail în câmpul de căutare.

   Dacă doriți să selectați din lista dvs. de contacte, introduceți un nume și selectați contactul din lista de căutare.
4. Selectați **Send invitation** pentru a începe o conversație.

› Începerea unei conversații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Talk**.
2. Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți mesajul și selectați **Send**.
Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați [▭] → **Mai multe** → **Insert smiley**.

4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați [▭] → **Switch chats**.

5 Pentru a încheia conversația, apăsați [▭] → **End chat**.

Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicație pentru e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Vizitați http://socialhub.samsungmobile.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub**.

2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 1600 x 1200 pixeli (2 mega pixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli.

Pentru a utiliza camera foto, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

› Fotografierea

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afișa pictograme în vizor.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei foto. • : Rezoluție • : Tip măsurare expunere • 924 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locația de stocare
2	Schimbați modul de fotografiere.
3	Setați dacă doriți să folosiți modul de Fotografiere nocturnă.
4	Reglați luminozitatea; Selectați + pentru a crește sau – pentru a scădea.
5	Schimbați setările camerei foto.
6	Comutați la camera video.
7	Realizați o fotografie.
8	Vizualizați ultima fotografie captată.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

5 Apăsați tasta Confirmare sau selectați pentru a fotografia.

Fotografia este salvată automat.

După captarea fotografiilor, selectați pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, selectați sau . De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori, pentru a mări sau pentru a micșora.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Part.**
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Continuu**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Țineți apăsată tasta Confirmare sau apăsați lung . Camera foto va continua să capteze fotografii până când eliberați tasta.

Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Apăsați tasta Confirmare sau selectați pentru a face prima fotografie.
6. Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Fotografiere zâmbet**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau selectați .
6. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.

   Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.

Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a capta o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu negativ, sepia sau tonuri de alb-negru.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a capta o fotografie, selectați ⚙ → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.
GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locați în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme precare. • Alternativ, particularizați setările de conexiune GPS pentru îmbunătățirea recepției GPS. ► pag. 94
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

› Realizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați 📷 pentru a comuta la camera video.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. • 320 / 240 : Rezoluție • 02:39:53 : Durata videoclipului care poate fi realizat (în funcție de memoria disponibilă) • : Locația de stocare

Număr	Funcție
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Reglați luminozitatea; Selectați + pentru a crește sau – pentru a scădea.
4	Modificați setările camerei video.
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.
7	Vizualizați ultimul videoclip înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

6 Apăsați pe tasta Confirmare sau selectați ● pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După realizarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere**.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Part.**

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → 📹 pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu negativ, sepia sau tonuri de alb-negru.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ → 🔧 pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele.
Examinare	Setați camera foto să afișeze videoclipul înregistrat.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri pe memoria și pe cartela de memorie a dispozitivului.

› Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	• Extensie: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.

3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea de sus dreapta a ecranului.

Pentru a vedea fotografiile sau videoclipurile înregistrate la o anumită dată, selectați săgețile din bara de jos sau deplasați bara la stânga sau la dreapta.

4 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, selectați sau . De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori, pentru a mări sau pentru a micșora.
- Pentru a începe expunerea de diapozitive cu fotografii și videoclipuri, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.

› Redarea unui videoclip

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → un videoclip (cu pictograma) pentru a fi redat.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

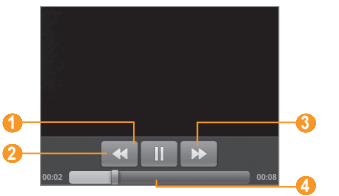

Număr	Funcție
1	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
2	Vă deplasați înapoi într-un fișier.
3	Vă deplasați înainte într-un fișier.
4	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.

› Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder și apăsați [▭].
3. Selectați fișiere imagine sau video.
4. Selectați **Partajare** → o opțiune de partajare.
5. Trimiteți fișierul prin mesaj multimedia, e-mail sau Bluetooth sau încărcați fișierul în albumul online sau pe rețelele sociale.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ▶ pag. 67
- Primiți prin Bluetooth. ▶ pag. 77

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

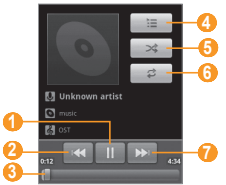

Număr	Funcție
1	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
2	Repornire redare; Salt înapoi; Vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
3	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
4	Deschideți lista de redare.
5	Activați modul Amestecare.
6	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
7	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

› Crearea unei liste de redare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.

2 Selectați o categorie → un fișier muzical.

3 Apăsați [▤] → **Adăugare la lista de redare** → **Nou**.

4 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.

5 Pentru a adăuga mai multe fișiere muzicale la lista de redare, deschideți un fișier și apăsați [▤] → **Adăugare la lista de redare** → noua listă de redare.

Utilizarea caracteristicii amestecare petrecere

Când activați caracteristica amestecare petrecere, dispozitivul dvs. selectează și redă fișierele muzicale aleatoriu.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.

2 Selectați o categorie → un fișier muzical.

3 Apăsați [▤] → **Mod Amestecare pentru petrecere**.

4 Pentru a dezactiva funcția de amestecare petrecere, selectați .

Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.

2 Selectați o categorie → un fișier muzical.

3 Apăsați [▤] → **Setări**.

4 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
5.1 channel	Setați activarea sau dezactivarea sistemului cu sunet surround a canalului virtual 5.1 atunci când o cască este conectată.
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile furnizate, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Introduceți în dispozitiv casca furnizată.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

3 Selectați **Yes** pentru a începe acordul automat.

Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți căutarea automată.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Modificați ieșirea de sunet (casca sau difuzorul dispozitivului).
2	Opriți radioul FM; Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
3	Modificați frecvența cu pași de 0,1 MHz.
4	Căutați un post de radio disponibil.

Număr	Funcție
5	Adăugați postul de radio curent pe lista de preferate.
6	Reglați volumul.

Salvarea automată a unui post de radio

1. Introduceți în dispozitiv casca furnizată.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
3. Selectați **Căutare** → o opțiune de scanare.
   Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Introduceți în dispozitiv casca furnizată.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați **+** pentru a adăuga pe lista de favorite.

Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau puteți șterge un post de radio; țineți apăsat pe un post de radio pe lista de favorite și selectați **Eliminare** sau **Redenumire**.

Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
2. Apăsați [▭] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Regiune	Selectați regiunea dvs.

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații.
Afișare ID post	Stabiliți dacă se va afișa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, selectați [ ].
2. Selectați [ ].
3. Selectați o locație de memorie.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, apăsați [ ] → **Tastatură** sau selectați [ ], și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **Adăugare la Contacte** → [ ].
3. Selectați o locație de memorie.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, selectați [ ].
2. Apăsați [ ].
3. Introduceți primele litere ale numelui dorit.
4. Selectați numele contactului din lista de contacte.

După ce ați găsit un contact, puteți efectua următoarele operații:

- apelați contactul selectând un număr de telefon.
- trimiteți un mesaj prin selectarea opțiunii **Mesaj**.
- trimiteți un e-mail selectând o adresă de e-mail.
- editați informațiile despre contact apăsând [▭] → **Editare**.

Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În modul Repaus, selectați .
2. Apăsați [▭] → **Mai multe** → **Apelare rapidă**.
3. Selectați un număr de locație → un contact.

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Repaus, selectați .
2. Apăsați [▭] → **Profilul meu**.
3. Introduceți-vă detaliile personale.
4. Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Preluarea contactelor din conturile dvs. de comunitate

Puteți vizualiza lista conturilor de pe site-urile Web de comunitate și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul Web la contactele de pe telefon.

1. În modul Repaus, selectați .
2. Apăsați [▭] → **Preluare prieteni**.
3. Selectați un cont.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Repaus, selectați → **Grupuri**.
2. Apăsați [▤] → **Creare**.
3. Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
4. Selectați **Salvare**.

Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, selectați .
2. Apăsați [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați contactele pentru copiat și apăsați **Import**.

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, selectați .
2. Apăsați [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați contacte pentru copiat și apăsați **Export** → **Da**.

Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe aparatul dvs.,

1. În modul Repaus, selectați .
2. Apăsați [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, și selectați **OK**.
4. Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,

1. În modul Repaus, selectați .
2. Apăsați [ ] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectați **OK** pentru a confirma.

› Vizualizarea jurnalului de comunicații

Puteți vizualiza jurnalul de comunicații cu apeluri, mesaje, mesaje de e-mail sau liste SNS.

1. În modul Repaus, selectați → **Istoric**.
2. Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

› Vizualizarea activităților din rețelele sociale

Puteți vizualiza activitățile recente ale contactelor din serviciile de rețele sociale, precum Facebook, MySpace și Twitter.

1. În modul Repaus, selectați → **Activități**.
2. Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

Pentru a utiliza aplicația de calendar, trebuie să vă înregistrați la contul dvs. Google.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Apăsați [ ] → **Mai multe** → **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Done**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Apăsați [▤] și selectați **Ziua**, **Afișare săptămânală** sau **Lună**.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar. În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate cu o bară albastră.

   Pentru a selecta data de astăzi, apăsați [▤] → **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare memento** sau apăsați[▭] → **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați [↩] pentru a selecta o culoare de fundal.
5. Selectați **Salvare**.

Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile (dacă este necesar).

Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsat pe notă și selectând o opțiune.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

Pictogramele disponibile pentru mesaj pot să difere în funcție de regiune.

› Răsfoirea paginilor Web

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.
2. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați →.
3. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

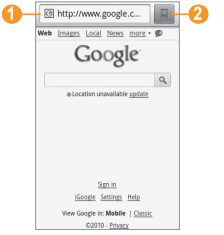

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori, sau mișcați în orice direcție pentru a afișa sau și selectați o pictogramă mărită.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați [▭] → **Redirecționare**.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați [▭] → **Reîmprospătare**.

› Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați .
3. Apăsați [▭] → **Marcare ultima pagină vizualizată**.
4. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
5. Selectați **OK**.

› Deschideți pagini multiple

Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa între acestea.

1. În timpul navigării pe o pagină web, apăsați [▭] → **Fereastră nouă**.
2. Accesați altă pagină web în fereastra nouă.
3. Apăsați [▭] → **Ferestre** → **Fereastră nouă** pentru a deschide mai multe pagini web.

4 Pentru vizualizarea ferestrelor curent active, apăsați [▭] → **Ferestre** și selectați o pagină web pentru vizualizare.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe aparatul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătățiți activitatea aparatului dvs.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil.
- Pentrru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.

2 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

Layar

Layar permite navigarea în locații pentru informații locale în timp real sau hărți prin intermediul camerei dispozitivului și pentru partajarea informațiilor.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Layar**.

În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

Maps

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online și pentru a primi indicații de orientare.

Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică

- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice

Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Activați serviciile de localizare care pot fi folosite cu Google Maps

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.
2. Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de locație:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setare utilizare satelit GPS pentru găsirea locației.
Utilizare GPS asistat	Setați pentru a mări funcționalitatea GPS descărcând fișiere cu date de pe serverul Web GPS. Este posibil să fiți taxat suplimentar pentru descărcarea fișierelor de date GPS.

Căutarea unei anumite locații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Maps**.
2. Selectați **OK** pentru a închide fereastra de introducere (dacă este necesar).
3. Apăsați [▤] → **Search** sau apăsați 🔍.
4. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 🔍.
   - Pentru a mări sau micșora, selectați 🔍 sau 🔍.
   - Pentru adăugarea de straturi pe hartă, apăsați [▤] → 🗂.

- Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, apăsați [▤] → .

Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → ★.

Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Maps**.
2. Apăsați [▤] → **Directions**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.

   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați → **Contacts** sau **Point on map**.
4. Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Go**.
5. Selectați un traseu de deplasare pentru a vizualiza detaliile călătoriei (dacă este necesar).
6. Apăsați [▤] → **See map**.
7. Când ați terminat, apăsați [▤] → **Clear Map**.

Partajarea locației prin intermediul programului Google Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.

   Aparatul se conectează automat la Latitude.
2. Apăsați [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** sau **Add via email address**.
3. Selectați prieteni pe care doriți să îi adăugați sau pentru care doriți să introduceți o adresă de e-mail, și selectați **Add friends** → **Yes**.

   Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
4. Apăsați [▤] → **See map**.

   Locația prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Căutarea unui loc în jurul tău

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Places**.
2. Selectați o categorie.

   Aparatul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
3. Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.

   Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .

Navigați la destinația dvs.

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidarea vocală.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
2. Dacă folosiți această aplicație pentru prima dată, selectați **Accept**.
3. Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
   - **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. ca "Navighează la *destinație*".
   - **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
   - **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
   - **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

4 Selectați **Instalare** pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală.

5 Pentru a finaliza navigarea, apăsați [▭] → **Ieșire Navigare**.

Google Search

Puteți căuta aplicații în aparatul dvs. și date specifice pe internet.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.

2 Introduceți o literă sau un cuvânt pentru căutare.

3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

› Urmărirea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.

2 Dacă folosiți această aplicație pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Selectați un videoclip din listă.

4 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

5 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

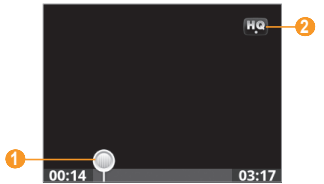

Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
2	Schimbați calitatea afișării.

› Încărcarea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.

2 Apăsați [▤] → **Upload** și selectați un videoclip. Treceți la 8.

Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera video.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

5 Apăsați pe tasta Confirmare sau selectați ● pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.

7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.

8 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Sign in**.

News & Weather

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizați informația meteo

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **News & Weather**.

2 Selectați **Weather** în partea superioară a ecranului.

Aparatul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați [▤] → **Settings** → **Weather settings** și debifați caseta de selectare de lângă **Use my location**. Apoi selectați o locație în **Set location**.

› Citire articole noi

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **News & Weather**.

2 Alegeți o nouă temă din partea superioară a ecranului.

3 Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga teme noi, apăsați [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.

2 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 32

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă care poate interschimba informații pe o distanță de aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea**.
2. Selectați **Setări Bluetooth** → **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introducei un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.

2 Apăsați [▤] → **Partajare**, **Trimitere prin**, sau **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**. De asemenea, puteți deschide panoul de comenzi rapide și puteți selecta **Wi-Fi**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.

Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.

2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.

3 Introduceți o parolă pentru rețea și selectați **GATA** (dacă este necesar).

4 Selectați **Connect**.

Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Add Wi-Fi network**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Save**.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 78

Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
2. Selectați **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare media	Activați partajarea fișierelor video, a fișierelor imagine sau a fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.

Opțiune	Funcție
Rețea prin punct de acces	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliți dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.

Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
2. Selectați **Redați fișierul de pe telefonul propriu pe un alt dispozitiv de redare**.
3. Selectați o categorie media → un fișier.
4. Selectați **Adăugare la lista de redare**.
5. Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
2. Selectați **Redați fișierul de pe server pe un alt dispozitiv de redare prin intermediul telefonului**.
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectați un aparat ca server media - cel care conține fișierele media.

4 Selectați o categorie media și un fișier.

5 Selectați **Adăugare la lista de redare**.

6 Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.

7 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

USB tethering și hotspot portabil

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și partajați conexiunea de rețea mobilă a dispozitivului.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Furn. acc. Int., hotspot port.**

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa funcția tethering USB.
Aparatul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.
Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin WLAN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Furn. acc. Int., hotspot port**.

2 Selectați **Portable Wi-Fi hotspot** pentru activarea hotspot-ului WLAN.

Dispozitivul dvs. caută și se conectează la o rețea WLAN.

3 De la alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați la rețea.

Aparatul dvs. partajează conexiunea la rețeaua mobilă de pe alt dispozitiv.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu de date pentru PC opțional în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

2 Selectați **KIES** → **OK**.

3 Activați Samsung Kies și copiați date și fișiere.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
3. Selectați **Stocare de masă** → **OK**.
4. După conectare, selectați **Conectare spațiu de stocare USB**.
5. Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
7. După finalizare, selectați **Oprire**.

Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți click pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți click pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și puteți conecta rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
2. Selectați un tip VPN.

3 Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

Conectarea la o rețea privată

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
2. Selectați o rețea privată de conectare.
3. Introduceți numele de utilizator parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum puteți utiliza afișajul ceasului pe ecranul de Repaus, și setați și controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Utilizați afișajul ceasului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
2. În timp ce utilizați afișajul ceasului, utilizați următoarele caracteristici:
   - Pentru a crea sau șterge o alarmă, selectați .
   - Pentru a accesa Galerie, selectați .
   - Pentru a lansa player-ul muzical, selectați .
   - Pentru a reveni la ecranul repaus, selectați .

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
2. Apăsați [ ] → **Adăugare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când terminați, selectați **Efectuat**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Selectați **Închidere** pentru a opri alarma.
- Selectați **Amânare** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

› Ștergerea unei alarme

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
2. Apăsați [ ] → **Alarmă**.

3 Țineți apăsat o alarmă pentru a o elimina.

4 Selectați **Ștergere alarmă** → **OK**.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un dispozitiv handheld sau la un calculator de birou.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

3 Apăsați [▤] → **Calculator științific** pentru a folosi calculatorul științific.

Fișierele mele

Aflați cum puteți accesa rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe cartela de memorie.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.

2 Selectați un folder →un fișier.

Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.

Într-un director, apăsați [▤] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier altor persoane prin mesaj multimedia, prin e-mail sau prin caracteristica fără fir Bluetooth, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare fișier**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.

- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Listare după**.
- Pentru a utiliza funcții opționale aferente unui fișier, de exemplu, opțiune de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

Manager activități

Cu managerul de activități, puteți vizualiza aplicațiile curente, dimensiunea pachetului de aplicații, și informațiile cu privire la memorie, și monitorizarea memoriei RAM.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager activități**.
2. Utilizați următoarele opțiuni:
   - **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
   - **Pachet**: Vizualizați dimensiunea pachetului de aplicații instalat pe dispozitivul dvs.
   - **Manager RAM**: Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
   - **Sumar**: Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie
   - **Ajut.**: Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

Voice Search

Aflați cum să efectuați o căutare vocală de informații pe Web.

În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Voice Search**.
2. Rostiți un cuvânt cheie la microfon.

   Dispozitivul caută informații și pagini Web asociate cuvântului cheie.

Scrie

Aflați cum să introduceți text și cum să-l trimiteți ca mesaj, cum să-l încărcați pe un site Web de comunitate sau cum să-l salvați ca notă sau ca eveniment în calendar.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Scrie**.
2. Introduceți text utilizând panoul de introducere a textelor.
3. Când ați terminat, selectați una dintre opțiunile din câmpul de introducere a textului.
   - Pentru a trimite un mesaj text cu textul respectiv, selectați **Trim.**
   - Pentru încărcarea textului pe un site Web de comunitate, selectați **Stare actualizare**.
   - Pentru a salva textul ca notă sau ca eveniment în calendar, selectați **Salvare**.
4. Trimiteți un mesaj, conectați-vă la un serviciu de comunitate pentru încărcarea textului sau creați o notă sau un eveniment, în funcție de opțiunea selectată.

Setări

Accesarea meniului Setări

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
2. Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 78
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Add Wi-Fi network**: Adăugați rețele WLAN.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth. ► pag. 76
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Vizibil**: Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

Furn. acc. Int., hotspot port.

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția USB tethering pentru a partaja conexiunea de rețea pentru dispozitive mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless pentru PC. ► pag. 81
- **Portable Wi-Fi hotspot**: Activați caracteristica hotspot portabil WLAN pentru a partaja conexiunea la rețeaua de telefonie mobilă a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive cu ajutorul caracteristicii WLAN. ► pag. 81
- **Portable Wi-Fi hotspot settings**: Configurați setările de rețea pentru hotspot-ul WLAN.

Setări VPN

Setați conexiunile la un server al Rețelei Private Virtuale (VPN). ► pag. 83

Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați nume de puncte de acces (APN-uri).
- **Utilizare exclusivă rețele 2G**: Setați dispozitivul să se conecteze numai la o rețea 2G.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

Setări apeluri

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare:

Numere de apelare fixa

- **Activare FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi să reporniți dispozitivul.
- **Schimbare cod PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.
- **Listă FDN**: Configurați un set de contacte pentru apelare fixată.

Mesagerie vocală

Selectați serviciul de mesagerie vocală a furnizorului dvs. de servicii. De asemenea, puteți selecta alte servicii de mesagerie vocală dacă descărcați aplicațiile care le acceptă.

Mesagerie vocală

Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Tonuri DTMF

Setați ca tonurile DTMF (multi-frecvență cu dublu ton) scurte sau lungi să fie trimise teleserviciilor de acces, cum ar fi conturile bancare.

Redirecționare apeluri

Redirecționați apelurile primite către un alt număr.

Setări suplimentare

- **ID apelant**: Afișați ID-ul dvs. pentru alți interlocutori pentru apeluri efectuate.
- **Apel în așteptare**: Activați alertele de apel primit atunci când un apel este în curs.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare telefon**: Setați dacă doriți ca aparatul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați volumul tonurilor de apel, muzicii și videoclipurilor, tonurilor de alarmă, sistemului de sunet al telefonului, și tonurile de notificare.
- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de apel pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite și apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să sune când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele virtuale.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Orientare**: Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Locaţie şi securitate

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM, precum şi pentru funcţionalitatea GPS.

- **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi dispozitivul să folosească reţeaua fără fir pentru verificarea locaţiilor, dacă este compatibilă cu o aplicaţie.
- **Utilizare sateliţi GPS**: Activaţi funcţionalitatea GPS pentru verificarea locaţiilor, dacă este compatibilă cu o aplicaţie. Puteţi vizualiza locaţii la nivelul străzii folosind GPS.
- **Utilizare GPS asistat** : Setaţi pentru a mări funcţionalitatea GPS descărcând fişiere cu date de pe serverul Web GPS. Este posibil să fiţi taxat suplimentar pentru descărcarea fişierelor de date GPS.
- **Setare blocare ecran**: Setaţi codul de deblocare de securitate. După ce aţi setat codul de securitate, această opţiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivaţi blocarea ecranului.
  - **Model**: Setaţi un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setaţi un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setaţi o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Parole vizibile**: Implicit, dispozitivul afişează parola sub forma *, din motive de securitate. Setaţi dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceţi.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii aparatului instalat pe dispozitivul dvs. Puteţi activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi dispozitivului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Instalare certificate criptate de pe cartela SD**: Instalaţi certificate criptate stocate pe o cartelă de memorie.

- **Setare parolă**: Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setarea pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre aplicație.
- **Servicii în curs de desfășurare**: Vizualizați serviciile pe care le utilizați și accesați-le pentru a le gestiona.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Selectați pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu de date pentru PC. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
  - **Păstrare stare activă**: Setați ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locații false**: Permiteți trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps**: Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare a aplicației de la Samsung Apps.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectați această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea datelor de sincronizare a aplicațiilor.
- **Sincronizare automată**: Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar și din e-mail.

Confidențialitate

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Faceți o copie a setărilor aparatului pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul pentru reconstituirea datelor aplicațiilor pentru care ați făcut o copie de rezervă când aplicațiile vor fi instalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați setările la valorile din fabrică și ștergeți toate datele.

Stocare pe card SD și în telefon

Verificați informațiile privind memoria din cartelele de memorie și din dispozitiv și formatați memoria externă sau internă.

Căutare

Modificați setările de căutare Google.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Setați dispozitivul să afișeze sugestii în timpul introducerii unui cuvânt cheie.
  - **Use My Location**: Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.
  - **Search history**: Setați dispozitivul să afișeze istoricul de căutare al contului dvs. Google.
  - **Manage search history**: Gestionați istoricul de căutare al contului dvs. Google.
- **Searchable items**: Selectați tipurile de elemente care vor fi incluse în căutare.
- **Clear shortcuts**: Ștergeți informațiile din căutările recente.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru introducerea textului.

› Selectare setări regionale

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile, şi o limbă de scriere pentru toate editoarele de text.

› Swype

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru introducerea textului.

  Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Predicţie de cuvinte**: Setaţi dispozitivul să realizeze predicţia cuvintelor în funcţie de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Răspuns audio**: Activaţi sau dezactivaţi sunetul pentru tastatura Swype.
- **Vibr. la apăs. tast.**: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi o tastă.
- **Activare indic. sfat**: Activaţi indicatorul pentru ajutor rapid.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
- **Majusculă automată** : Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Stabiliţi lungimea de afişare a urmei glisării pe ecran.
- **Fereastra de alegere**: Setaţi frecvenţa de afişare a listei de cuvinte.
- **Viteză şi precizie**: Setaţi echilibrul pentru viteză şi precizie.
- **Ajutorul Swype**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire**: Aflaţi cum să introduceţi text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune**: Vizualizaţi informaţiile de versiune.

Tastatură Samsung

- **Tipuri de tastaturi**: Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Limbă de introducere**: Selectați o limbă pentru introducerea textului.
- **XT9**: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată și vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mișcarea tastaturii**: Activați sau dezactivați funcția de mișcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau dreapta pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Introducere automată punct**: Setați aparatul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizați setările pentru modul Scris de mână, ca de exemplu timpul de recunoaștere.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția din text în vorbire.

Setări de recunoaştere a vocii

- **Language**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii de către Google.

- **SafeSearch**: Setați aparatul să filtreze text și/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Block offensive words**: Ascunderea cuvintelor ofensive pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Show hints**: Setați afișarea unui termen sau fraze sugerate pentru caracteristica de căutare a vocii.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Instalați date de voce pentru a utiliza funcția din text în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setați aparatul să folosească setările care le specificați în aplicații, și nu setările implicite.
- **Motor implicit**: Setați motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcați și instalați date de voce pentru funcția din text în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru funcția din text în vorbire.
- **Limbă**: Selectați o limbă pentru funcția din text în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizați motoarele din text-în vorbire descărcate de pe Android Market.

Accesibilitate

Modificați setările pentru caracteristicile de acces.

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:

- **Automat**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.

- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și aflați cum să utilizați dispozitivul.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesajul „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul dvs. nu mai răspunde la comenzi sau are erori

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă aparatul dvs. este inactiv și nu răspunde, apăsați lung tasta de Volum sus și [ ] simultan pentru 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică.

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere completă**.
- Când aparatul este închis, apăsați simultan tasta Volum în sus și în jos, apoi apăsați [ ]. Când apare semnul exclamării, apăsați tasta Acasă pentru a reporni.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a opera aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redate la dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale la dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri/30 picioare).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă că, cablul de date pentru PC pe care îl utilizați este compatibil cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni.

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.

- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriilor și se poate determina deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip căști libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără fir fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.

- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați un bliț aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.
- Țineți dispozitivul lejer, apăsați tastele ușor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, șabloanele și textul predictiv) și luați pauze frecvente.

Protejarea auzului

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră.

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,645 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU

APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

agendă telefonică
- crearea cărții de vizită 62
- creare contacte 61
- creare grupuri 63
- găsire contacte 61

alarme
- creare 86
- dezactivare 86
- oprire 86

AllShare 79

apel în așteptare 38

apeluri
- cu mai mulți interlocutori 37
- efectuare 35
- în așteptare 38
- numere internaționale 36
- preluare 35
- redirecționare 38
- respingere 35
- utilizare cască 36
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor 36
- vizualizare pierdute 37

apeluri vocale
- efectuare 35
- preluare 35
- utilizare opțiuni 36

baterie
- instalare 9
- încărcare 11

blocare cod PIN 27

Bluetooth
- activare 76
- găsire și asociere cu dispozitive 77
- primire date 77
- trimitere date 77

calculator 87

calendar
- creare evenimente 64
- vizualizare evenimente 65

cameră foto
- particularizare cameră foto 49
- particularizare cameră video 52
- realizare fotografii 46
- realizare videoclipuri 50

cartelă de memorie
formatare 15
introducere 13
scoatere 14
Cartelă SIM
blocare 27
instalare 9
cartelă USIM
blocare 27
instalare 9
Căutare Google 73
căutare vocală 88
ceas 86
coduri de acces 101
conexiuni
Bluetooth 76
DLNA 79
PC 82
WLAN 78
Conexiuni PC
Samsung Kies 82
stocare în masă 82
Conexiuni VPN
conectare la 85
creare 83
contacte
copiere sau mutare 63
creare 61
găsire 61
setare apelare rapidă 62
dată şi oră, setare 25
deblocare model 26
descărcări
aplicaţii 32
fişiere 33
despachetare 9
dispozitiv
aspect 16
panou comenzi rapide 23
particularizare 25
pictograme indicatoare 18
pornire sau oprire 16
setări 90
taste 17
DLNA
consultaţi AllShare
ecran cu meniuri
accesare 24
organizare aplicaţii 24
ecran Repaus
adăugare elemente 22
adăugare panouri 23
ecran tactil
blocare 21
deblocare model 26
utilizare 20

e-mail
configurare conturi 42
trimitere 43
vizualizare 43
fotografii
realizare 46
realizarea de fotografii panoramice 48
realizare în modul Fotografiere zâmbet 49
realizare serie 48
vizualizare 53
galerie
formaturi de fişiere suportate 53
partajarea imaginilor sau a videoclipurilor 55
redare videoclipuri 54
vizualizare fotografii 53
Google Mail 41
Google Talk 44
hartă
Google 69
Hărți Google 69
Internet
consultați navigator Web
introducere text 28
Latitude 71
Layar 69
limbă 97
luminozitate, ecran 26
manager activități 88
manager fişiere 87
mesagerie vocală 40
mesaje
configurare conturi de e-mail 42
trimitere e-mail 43
trimitere mesaje multimedia 39
trimitere mesaje text 39
mesaje multimedia
trimitere 39
vizualizare 40
mesaje text
trimitere 39
vizualizare 40
mod avion 16
mod număr de apelare fixată 38
mod Silențios 25
navigator Web
adăugare marcaje 68
navigare pagini Web 67

note
creare 66
vizualizare 66
note text 65
player muzical
adăugarea fișierelor 55
creare liste de redare 56
redare muzică 55
player video 54
radio FM
ascultare 58
salvare posturi 59
redirecționare apeluri 38
Samsung Apps 69
Samsung Kies 82
Scrie 89
setări
accesibilitate 99
afișare 93
aplicații 95
căutare 96
confidențialitate 96
conturi & sincronizare 95
data & ora 99
intrare & ieșire voce 98
limbă & tastatură 97
Locație & securitate 94
setări apeluri 92
Stocare pe cartelă SD & în telefon 96
sunet 93
wireless & rețea 90
sincronizare
cu conturi Web 33
social hub 45
știri și meteo 75
ton sonerie 93
videoclipuri
realizare 50
redare 54
WLAN
activare 78
găsirea și conectarea la rețele 78
YouTube
încărcarea videoclipurilor 74
urmărirea videoclipurilor 73

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I5500

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.